


TEHNIČKE INFORMACIJE

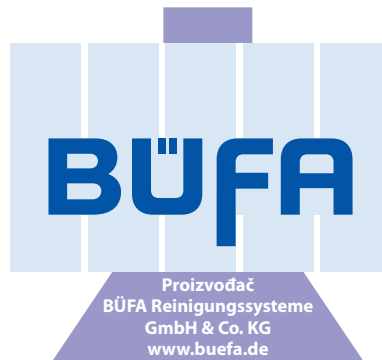

Detaprofi-Set

Univerzalno sredstvo za uklanjanje mrlja za profesionalnu upotrebu

Osobine:

	pH-vrednost	Primena
Detaprofi Blodex	10.0 - 11.5	nečistoće od krvi i albumina (hrana)
Detaprofi Tanex	2.0 - 3.0	taninske nečistoće (kafa, voće)
Detaprofi Lacex	6.5 - 7.5	boje, masnoće i voskovi
Detaprofi Medex	11.5 - 12.0	lekovi, mane mrlje i mrlje od dugmadi
Detaprofi Ferex	3.5 - 4.5	korozija i nečistoće od metala
Detasolv	-	ulja, smole, boje i lakovi



Primena:

Specijalna sredstva za uklanjanje mrlja Detaprofi Series mogu se primeniti u predpranju ili post pranju u rastvaraču perhloretilenu ili vodi. Ako se koriste ugljovodonični rastvarači (HC rastvarači) proizvod Detaprofi Series se može samo koristiti u post pranju. Kada bi se koristio kao sredstvo za pred pranje u HC rastvaračima, efikasnost ne bi bila dobra, jer se post pranje u ovom slučaju primenjuje zbog nedovoljnog ispiranja proizvoda i opasnosti da se smanji tačka paljenja. Pre svake upotrebe ovih sredstava na osetljivim materijalima ili na tekstilu sa slabom vezanom bojom, preporučujemo da se uradi test na unutrašnjem delu proizvoda.

Pred pranje (perc, voda)

U predpranju sa perc proizvod treba da bude ispran sa vodom i mokr deo de pokriva sa posebnim sredstvom. Kada se koristi na osetljivim materijalim (na primer vuni), obezbedite da je mokra površina uvek osušena. Nije neophodno ispiranje tretiranih površina sa Detaprofi Series ako je uradjen tretman materijala ili tekstila koje se peru ili morko čiste. Proizvode koje su bili u predpranju treba oprati za najviše 20 minuta. Ako se Detasolv koristi u predpranju, uvek osušiti površinu. Ne udišite aerosol. Obezbedite dobru ventilaciju u prostoriji.

Post pranje (perc, voda, HC rastvarači)

Dozvolite da Detaprofi proizvodi reaguju sa nečistoćom. Pojačajte efekat sa mehaničkim dejstvom (špatula, četka) i parom. Isperite površinu sa vodom i u usisajte ostatak vode sa komprimovanim vazduhom.


Svi proizvodi Detaprofi Series se ispiraju i uklanjaju bez ikakvih ostataka.



+381 (11) 311-87-08
+381 (11) 311-87-09
@ info@bitena.rs
www.bitena.rs



TEHNIČKE INFORMACIJE

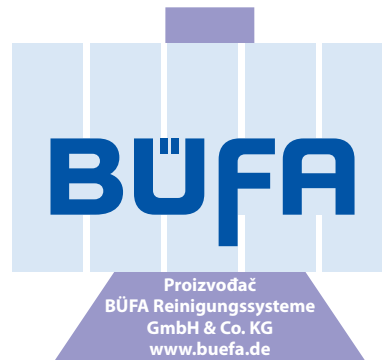

Detaprofi-Set

Univerzalno sredstvo za uklanjanje mrlja za profesionalnu upotrebu

Osobine:

	pH-vrednost	Primena
Detaprofi Blodex	10.0 - 11.5	nečistoće od krvi i albumina (hrana)
Detaprofi Tanex	2.0 - 3.0	taninske nečistoće (kafa, voće)
Detaprofi Lacex	6.5 - 7.5	boje, masnoće i voskovi
Detaprofi Medex	11.5 - 12.0	lekovi, mane mrlje i mrlje od dugmadi
Detaprofi Ferex	3.5 - 4.5	korozija i nečistoće od metala
Detasolv	-	ulja, smole, boje i lakovi



Dodatne napomene

Proizvod se mora koristiti štedljivo. Novi sistem za doziranje na boci, obezbeđuje dodavanje kap po kap. Uvek isperite proizvod vodom, pažljivo, i osušite površinu pre nanošenja novog proizvoda. Kada uklanjate nečistoće koje se mogu ukoniti i vodom, možete pojačati efekat proizvoda naprskavanjem vode na površinu koja se tretira. Za sve dalje informacije za uklanjanje mozete proučiti našu brošuru ili video "Uklanjanje nečistoća u čišćenju tekstila" Kada koristite Detasolv mozete očekivati da se on veoma brzo širi po površini. Da bi ovo izbegli mozete sa zadnje strane postaviti poseban netkani tekstil. Nečistoća rastvorena u Detasolv-u će se lako apsorbovati u ostati u toj netkanoj tkanini. Posle uklanjanja nečistoće, ne zaboravite da uklonite pomoćnu tkaninu koju ste koristili pre negu što površinu tretirate sa komprimovanim vazduhom

Napomena Skladištenje

Proizvod se mora čuvati od zamrzavanja, iako se zamrznut proizvod može ponovo koristiti posle otapanja bez gubitka kvaliteta. Proizvod čuvati dobro zatvoren. Proizvod je stabilan najmanje 24 meseca u originalnom zatvorenom pakovanju. Namenjeno samo za industrijsku upotrebu. Ove informacije su samo vodič za upotrebu. Svi podaci su dati sa našim sadašnjim znanjem i iskustvom. One ni u kom slučaju ne daju za pravo korisniku da obrati pažnju na upotrebu i da obezbedi svoje testove za namene u upotrebe za koje koristi proizvod. Obavezno proverite podatke iz bezbednosnog lista. Tehničke informacije se mogu menjati u skladu sa razlozima za to. Svi podaci ne predstavljaju garanciju osobina i stabilnosti proizvoda



+381 (11) 311-87-08
+381 (11) 311-87-09
@ info@bidena.rs
www.bidena.rs

